

MONTERINGSANVISNING


STORMKROKER

Monteringsutstyr:

- Saks
- Syl
- Drill med $\varnothing 4$ mm bor

Feste av stormkrok til karm:

1. Klipp ut mal 1 på dette arket. Klipp langs de stiplede linjene.
2. Brett mal 1 langs den heltrukne linjen.
3. Legg mal 1 mot bunnkarmen slik bilde 1 viser. Avstanden (A) til post/karmside er med på å avgjøre hvor stor åpning ramma skal ha ved bruk av stormkroken.
4. Bruk syl for merking i kryssene.
5. Ta vekk malen og bor med $\varnothing 4$ mm bor, dybde 2 cm inn i treet.
6. Skru inn øyeskruen som stormkroken er festet i, i hullet nærmest post/sidekarm.
7. Skru inn en øyeskrue, som stormkroken skal hvile i, i det andre hullet.

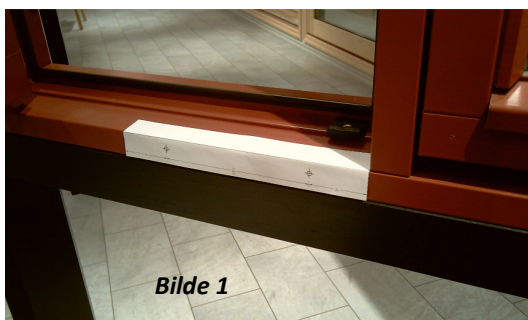

Feste av øyeskrue til ramme:

1. Klipp ut mal 2 på dette arket. Klipp langs de stiplede linjene.
2. Legg mal 2 mot innsiden av ramma slik bilde 2 viser. Avstanden (B) til post/karmside er med på å avgjøre hvor stor åpning ramma skal ha ved bruk av stormkroken.
3. Bruk syl for merking i krysset.
4. Ta vekk malen, åpne ramma og bor med $\varnothing 4$ mm bor, dybde 2 cm inn i treet.
5. Skru inn en øyeskrue med passende farge i hullet.

